


The background features several overlapping, thin grey circles of varying sizes. A horizontal bar, split into a black left half and a grey right half, spans across the middle of the page.

QUICK START GUIDE

PC Card

orinoco[®]
WIRELESS NETWORKS

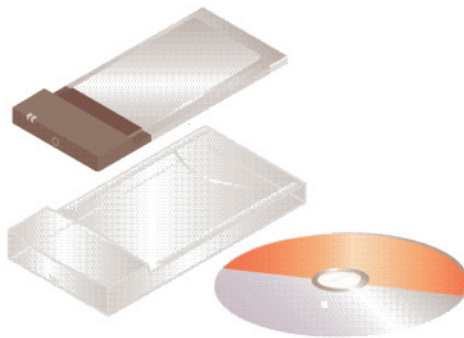

Vérification du contenu du kit

Verificar el contenido del kit

Insert CD-ROM

If the CD-ROM does not start automatically, consult the section Troubleshooting.

2



Insertion du CD-ROM

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement, consultez la rubrique Dépannage.

Insertar el CD-ROM

Si el CD-ROM no se inicia automáticamente, consulte la sección Solución de problemas.

Install Software before Hardware

Select **Install New Product**.



Installation du logiciel avant le matériel

Sélectionnez **Installer un nouveau produit**.


Instalar el software antes que el hardware

Seleccione **Instalar un nuevo producto**.

Select Identify Settings

Follow the instructions on your screen.

4

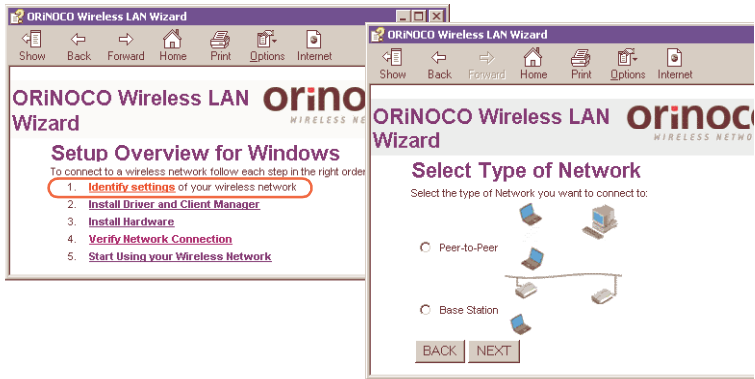

Sélection de l'option Identification des paramètres.


Suivez les instructions affichées à l'écran.

Seleccionar la configuración de identificación

Siga las instrucciones de la pantalla.

Set Network Name & Security Settings

- Enter the Network Name of the wireless network.
- (If required) Adjust Security Settings.

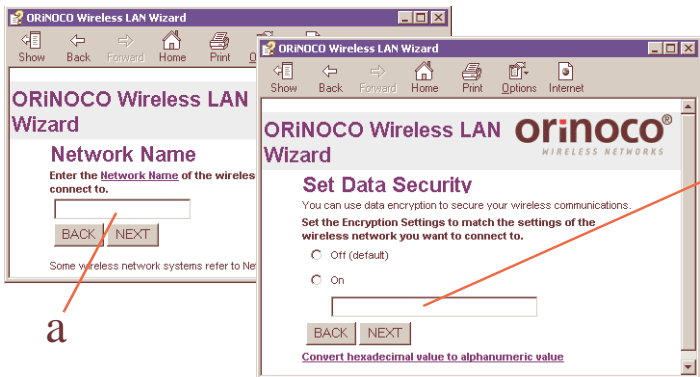


Définition du nom du réseau et des paramètres de sécurité

- Entrez le nom du réseau radio.
- Le cas échéant, ajustez les paramètres de sécurité.

Establecer el nombre de red y la configuración de seguridad

- Introduzca el nombre de red de la red inalámbrica.
- En caso necesario, ajuste la configuración de seguridad.

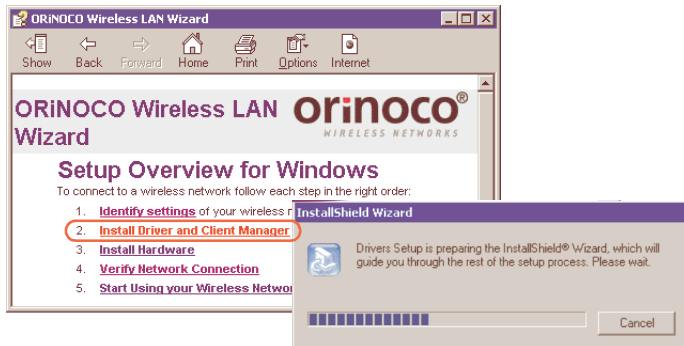

Installation du pilote et du Client Manager

Instalar el controlador y Client Manager

Insert PC Card

7




Insertion de la PC Card

Insertar la PC Card

Start using your Wireless Network

- Use this button to return to the first page.
- Use this button to display the table of contents.
- Select this link to find more information.

8

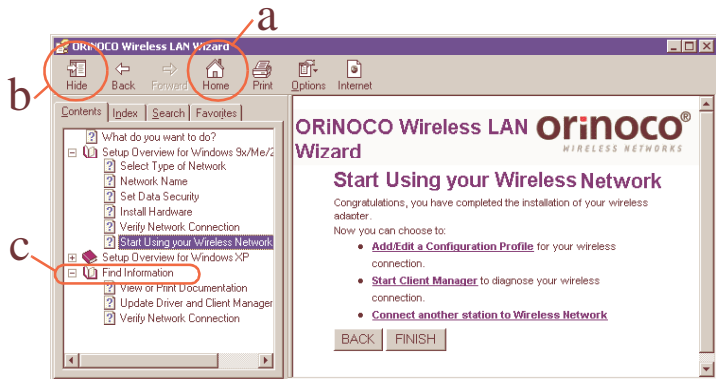

Utilisation de votre réseau radio

- Sélectionnez ce bouton pour revenir à la première page.
- Utilisez ce bouton pour afficher le sommaire.
- Sélectionnez ce lien pour obtenir de plus amples informations.

Empezar a utilizar la red inalámbrica

- Utilice este botón para regresar a la primera página.
- Utilice este botón para mostrar la tabla de contenido.
- Seleccione este enlace para obtener más información.

Troubleshooting

If the CD-Wizard does not start automatically:

- Click the **Start** button on the Windows task bar and select **Run**.
- Type "**d:\ezsetup.exe**", and click OK
(where d:\ represents the drive letter of your CD-ROM drive).

If you have other problems installing or using this product:

- Consult the section "Find Information" on the CD-ROM (described on the previous page).
- Consult the "readme.txt" file on the CD-ROM.
- Consult our website <http://www.orinocowireless.com> for the latest information, documentation and software.
- Contact your hardware Reseller or Manufacturer.

Dépannage

Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches de Windows, puis sélectionnez **Exécuter**.
- Entrez "**d:\ezsetup.exe**", puis cliquez sur OK
(où "D:\" représente la lettre de votre lecteur CD-ROM.)

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit :

- consultez la section "Recherche d'informations" sur le CD-ROM.
- Consultez le fichier "readme.txt" sur le CD-ROM.
- Consultez notre site web <http://www.orinocowireless.com> pour obtenir les informations, documentations et logiciels les plus récents.
- Contactez votre revendeur ou constructeur de matériel.


Solución de problemas

Si el asistente del CD no se inicia automáticamente:

- Haga clic en el botón **Inicio** de la barra de tareas de Windows y seleccione **Ejecutar**.
- Escriba "**d:\ezsetup.exe**" y haga clic en Aceptar.
(donde d:\ representa la letra de la unidad de CD-ROM.)

Si tiene otros problemas al instalar o utilizar este producto:

- Consulte la sección "Buscar información" del CD-ROM (descrita en la página anterior).
- Consulte el archivo "readme.txt" del CD-ROM.
- Consulte el sitio web <http://www.orinocowireless.com> para obtener información de última hora, así como el software y la documentación más actuales.
- Póngase en contacto con su distribuidor o fabricante de hardware.

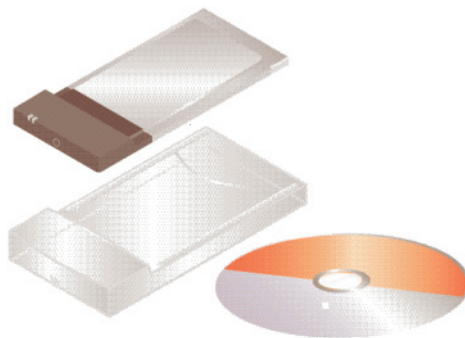

Inserimento del CD-ROM

Se il CD-ROM non si avvia automaticamente, consultare la sezione Risoluzione dei problemi.

2



Einlegen der CD-ROM

Wenn die CD-ROM nicht automatisch gestartet wird, lesen Sie sich die Informationen unter "Fehlerbehebung" durch.

Installazione del software (prima dell'hardware)

Selezionare **Installazione di un nuovo prodotto**.



Installieren der Software vor der Hardware

Wählen Sie die Option zum **Installieren eines neuen Produkts**.

Selezionare Identificazione delle impostazioni

Seguire le istruzioni che compaiono a schermo.

4

The image displays two screenshots of the ORINOCO Wireless LAN Wizard software interface.

The left screenshot shows the "Setup Overview for Windows" screen. It features a navigation bar at the top with icons for Show, Back, Forward, Home, Print, Options, and Internet. Below the navigation bar, the text "ORINOCO Wireless LAN Wizard" is displayed, followed by the "orinoco WIRELESS NETWORK" logo. The main heading is "Setup Overview for Windows". Below this, a sub-heading reads "To connect to a wireless network, follow each step in the right order". A numbered list of five steps is provided, with the first step, "1. Identify settings of your wireless network", highlighted with a red circle. The other steps are: "2. Install Driver and Client Manager", "3. Install Hardware", "4. Verify Network Connection", and "5. Start Using your Wireless Network".


The right screenshot shows the "Select Type of Network" screen. It also features the same navigation bar. The main heading is "Select Type of Network". Below this, the text "Select the type of Network you want to connect to:" is displayed. Two radio button options are shown: "Peer-to-Peer" and "Base Station". Each option is accompanied by a diagram illustrating the network topology. The "Peer-to-Peer" diagram shows two laptops connected to each other. The "Base Station" diagram shows a laptop connected to a base station, which is then connected to another laptop. At the bottom of the screen, there are "BACK" and "NEXT" buttons.

Festlegen der Identifizierungseinstellungen

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Impostazione del nome di rete e delle opzioni di protezione

- Immettere il nome di rete per la rete wireless.
- Se necessario, regolare le impostazioni di protezione.

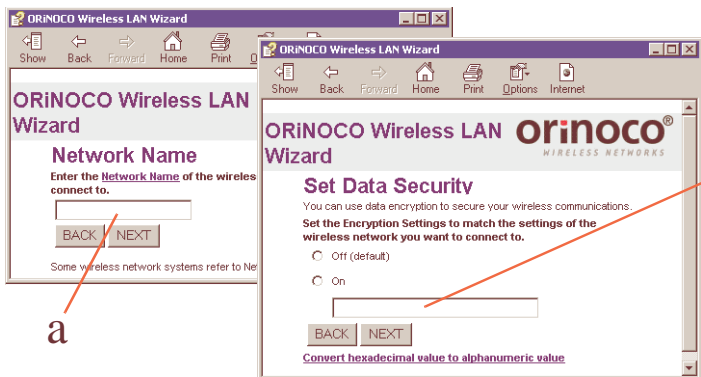

Festlegen des Netzwerknamens und der Sicherheitseinstellungen

- Geben Sie den Netzwerknamen des Funknetzwerks ein.
- (Falls erforderlich) Bearbeiten Sie die Sicherheitseinstellungen.



Inserimento della PC Card

7




Einsetzen der PC Card

Come iniziare a utilizzare la rete wireless

- Utilizzare questo pulsante per tornare alla prima pagina.
- Utilizzare questo pulsante per visualizzare il sommario.
- Selezionare questo collegamento per ottenere ulteriori informazioni.

8

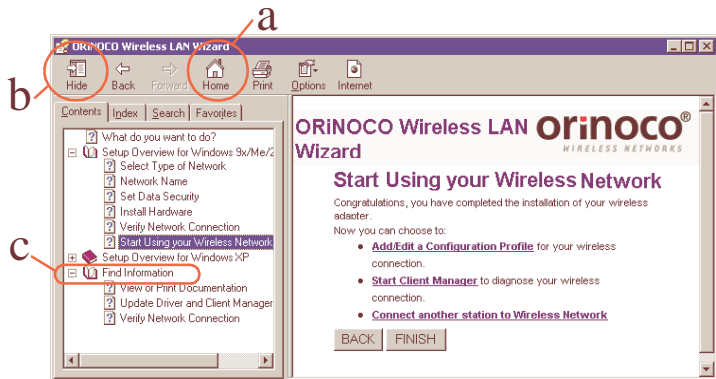

Arbeiten mit dem Funknetzwerk

- Verwenden Sie diese Schaltfläche, um zur ersten Seite zurückzukehren.
- Verwenden Sie diese Schaltfläche, um das Inhaltsverzeichnis anzuzeigen.
- Klicken Sie auf diesen Link, wenn Sie weitere Informationen anzeigen lassen möchten.

Risoluzione dei problemi

Se l'installazione guidata CD non si avvia automaticamente:

- a. Fare clic sul pulsante **Start** sulla barra delle applicazioni di Windows, quindi selezionare **Esegui**.
- b. Digitare "**d:\ezsetup.exe**" e fare clic su OK
(d:\ rappresenta la lettera identificativa dell'unità CD-ROM).

Se si verificano altri problemi durante l'installazione o l'uso di questo prodotto:

- a. Consultare la sezione "Ricerca di informazioni" sul CD-ROM .
- b. Consultare il file "readme.txt" sul CD-ROM.
- c. Consultare il sito Web <http://www.orinocowireless.com> per le informazioni, la documentazione e il software più recenti.
- d. Contattare il rivenditore o il produttore dei componenti hardware.

Fehlerbehebung

Wenn der CD-Assistent nicht automatisch gestartet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- a. Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf **Start** und dann auf **Ausführen**.
- b. Geben Sie "**d:\ezsetup.exe**" ein, und klicken Sie auf "OK".

"d:\\" steht hier für den Buchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks.

Bei anderen Problemen beim Installieren oder Verwenden dieses Produktes:

- a. Lesen Sie sich die Informationen unter "Finden von Informationen" auf der CD-ROM durch (siehe vorherige Seite).
- b. Lesen Sie sich die Datei "readme.txt" auf der CD-ROM durch.
- c. Besuchen Sie unsere Website <http://www.orinocowireless.com>. Dort haben Sie die Möglichkeit, Dokumentations- und Softwaredateien herunterzuladen.
- d. Wenden Sie sich an Ihren Hardwareverkäufer bzw. -hersteller.